


寿命部品は

# 定期的に交換しましょう!!

24時間働き続ける防災設備の受信機などは、  
設置されてからずっと電源が入ったまま火災を監視し続けています。

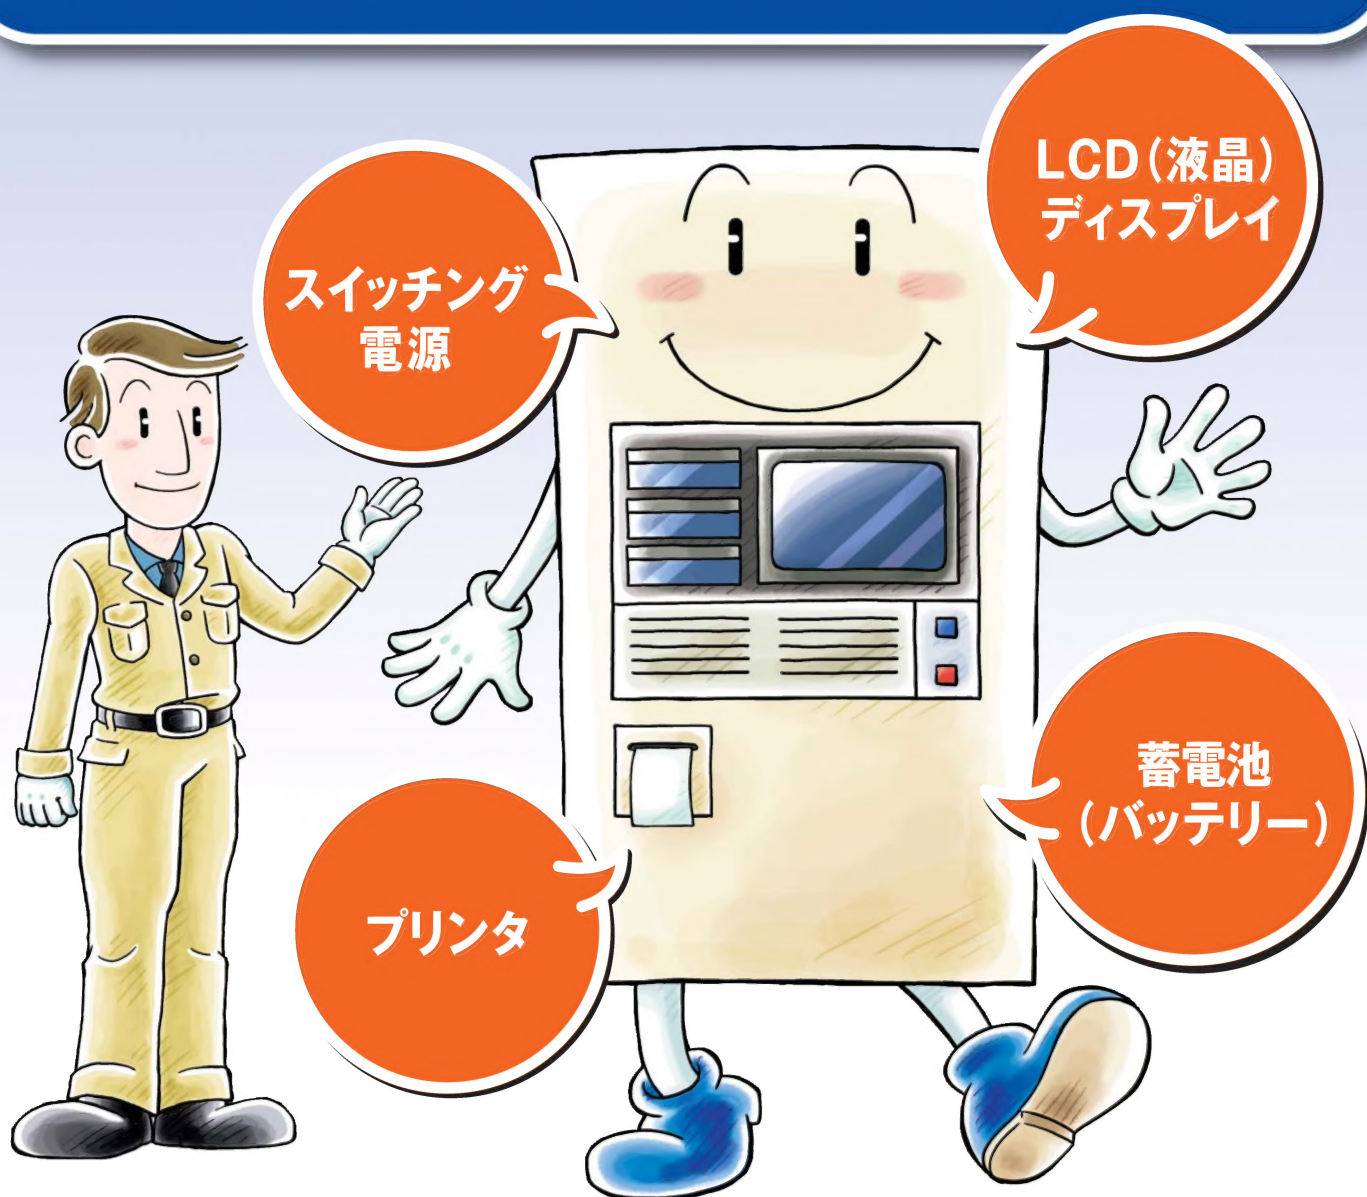

## ◎ 寿命部品の定期交換のすすめ ◎

受信機などに使用しているスイッチング電源や蓄電池(バッテリー)など、比較的寿命の短い部品、ユニットがあります。これらの部品、ユニットを定期的に交換することにより防災設備本来の機能を適性に維持することができます。

・定期交換推奨年数は、裏面をご参照ください。

**NOHMI**



# 自動火災報知設備等に使用する寿命部品の 定期交換推奨年数一覧表

電気部品・ユニット	定期交換推奨年数
ニッケルカドミウム蓄電池	5年
LCD(液晶)ディスプレイ	5年
スイッチング電源	5年
プリンタ	5年
無停電電源装置(UPS)本体	6年
シール鉛蓄電池(UPS用を含む)	3年
CRTディスプレイ	4年
ハードディスク	4年
冷却ファン(UPS用を含む)	3年

注1 定期交換推奨年数はこの間の電気部品・ユニット、および自動火災報知設備等の機能・性能を保証するものではありません。

注2 定期交換推奨年数は取扱説明書どおりに使用し、良好な環境で使用した場合です。

注3 寿命部品以外の電気部品・ユニットについても経年変化により劣化、故障は発生します。

注4 寿命部品の修復を行う時は、取付け方法、設定方法などが自動火災報知設備等により指定のある場合がありますので、詳細は防災機器メーカーにお問い合わせ願います。


注5 電気部品・ユニットの一部のものは仕様の違いにより、定期交換推奨年数が異なる場合がありますので、詳細は防災機器メーカーにお問い合わせ願います。

注6 自動火災報知設備等は設置後年数が経つと、部品の生産中止が多くなり、定期交換推奨部品を含めた電気・電子部品の供給ができなくなることがあります。この場合は自動火災報知設備等の更新(リニューアル)が必要となります。

注7 自動火災報知設備の更新時期については、(社)日本火災報知機工業会発行の資料「既設の自動火災報知設備機器の更新について」をご参照願います。

注8 自動火災報知設備等以外の消防用設備等についても、左記寿命部品を使用している場合は、定期交換をおすすめします。

社団法人 日本火災報知機工業会の資料より抜粋

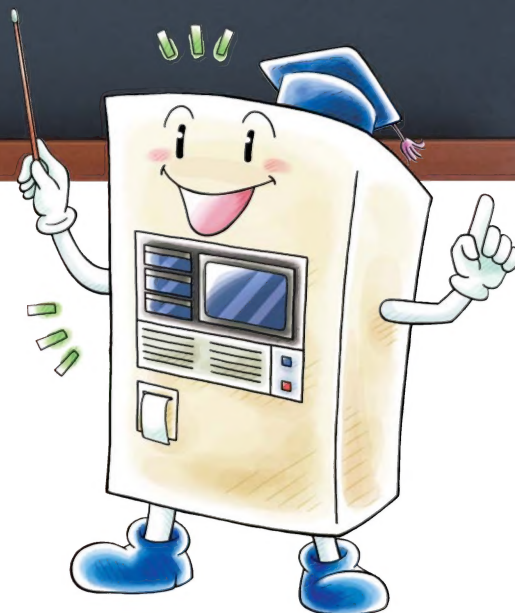

- 防災設備の劣化診断をおすすめします。当社にご用命ください。
- 大切な防災システムのメンテナンスは多数の有資格者を有する当社CS部門または当社代理店・特約店にご用命ください。
- このカタログの記載内容は2006年7月現在のものです。

お問い合わせは…

**NOHMI** 能美防災株式会社

本社/〒102-8277 東京都千代田区九段南4-7-3 TEL.(03) 3265-0211 FAX.(03) 3264-4465  
 支社/北海道(011) 746-6911 東北(022) 221-2695 新潟(025) 243-8121 丸の内(03) 3213-1781  
 茨城(029) 225-2600 千葉(043) 266-0303 北関東(048) 642-0147 西関東(042) 627-4930  
 横浜(045) 682-4700 長野(026) 227-5521 静岡(054) 247-3211 名古屋(052) 915-2411  
 金沢(076) 252-6211 大阪(06) 6330-8661 京都(075) 231-0128 神戸(078) 334-3581  
 広島(082) 263-7334 岡山(086) 244-4222 九州(092) 712-1560 熊本(096) 360-1051  
 営業所/旭川(0166) 35-7824 青森(017) 729-0532 盛岡(019) 645-0552 秋田(018) 862-5086  
 郡山(024) 933-5580 福島(024) 528-4195 上越(0255) 26-1886 羽田(03) 5757-9393  
 渋谷(03) 3461-1051 杉並(03) 3306-0451 城東(03) 3626-2461 城北(03) 5292-2137  
 五反田(03) 3779-9737 土浦(029) 822-3851 宇都宮(028) 637-4317 群馬(027) 328-1567  
 埼玉西(049) 247-4640 川崎(044) 233-5773 沼津(055) 923-9669 浜松(053) 473-3422  
 岐阜(058) 276-7761 三重(059) 226-9860 富山(076) 425-1496 福井(0776) 21-0056  
 高松(087) 862-6012 徳島(088) 625-4325 松山(089) 974-2823 北九州(093) 551-2588  
 長崎(095) 845-0135 大分(097) 543-2778 宮崎(0985) 28-8792 鹿児島(099) 253-8196  
 沖縄(098) 862-4297  
 工場/三鷹(0422) 44-5141 メヌマ(048) 588-1531

URL <http://www.nohmi.co.jp/> E-mail [kouhou@nohmi.co.jp](mailto:kouhou@nohmi.co.jp)

060707(B)-O-3300YO10